





# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

**Nombre de la Estación:** RACM1 HUAURA  
**Nombre de Localidad:** HUAURA  
**Fecha:** 08/07/2026 - 08/07/2026  
**Dirección:** LT 2 MZ I HABILITACION URBANA DEL TERRENO EL MILAGRO  
**ID site:** LI8921  
**CRQ:** CRQ000000095453

## Sticker Año mantenimiento

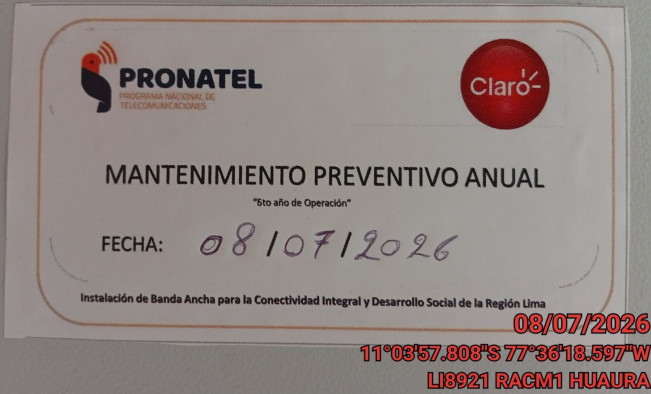

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

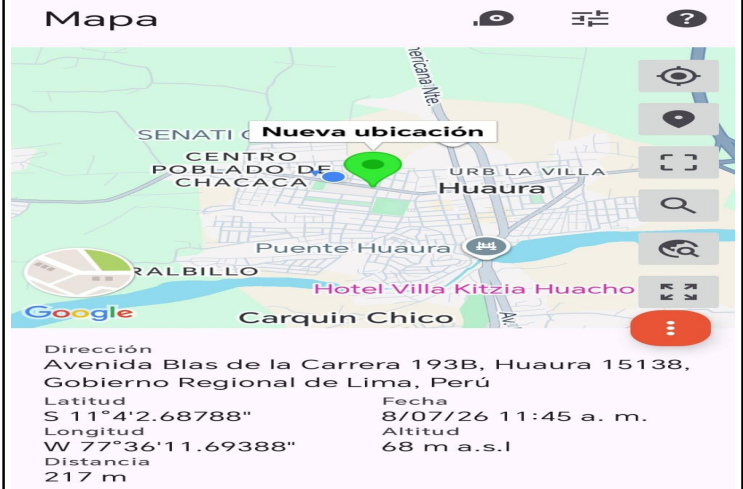

## VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

### ANTES



### DURANTE



### DESPUES



## LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

### ANTES



### DURANTE




### DESPUES




## PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS


### ANTES

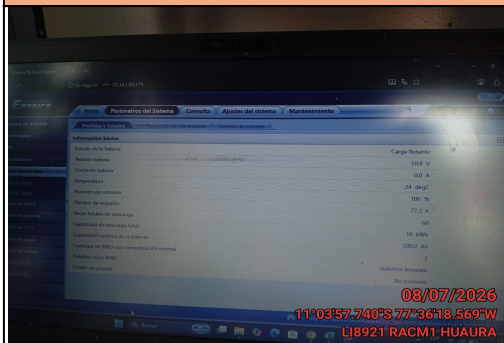

### DURANTE

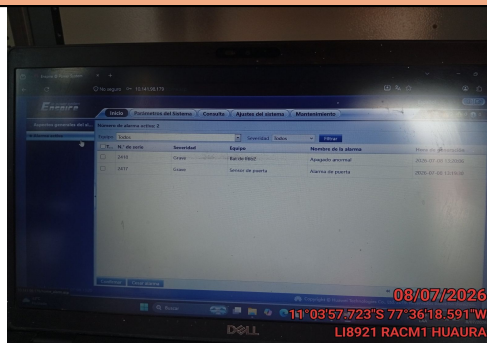

### DESPUES

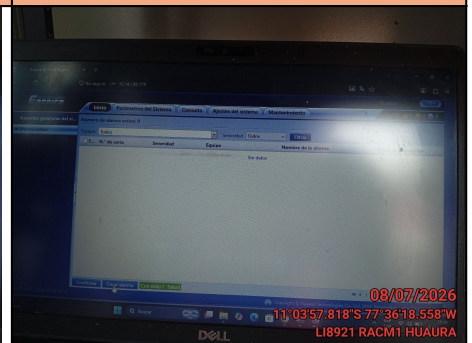

| CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS |        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectificador-Cargador-Baterías                         | Estado |                                                                                                                                   |
| Voltaje AC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC                                                                  |
| Voltaje DC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC                                                                  |
| Rectificadores                                         | OK     | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura |
| Baterías                                               | OK     | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)                                          |
| Alarmas                                                | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                        |
| Puesta a Tierra                                        | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                     |
| Gabinete, baterías                                     | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                                                            |