



# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: EL TREBOL  
Nombre de Localidad: HUARAL  
Fecha: 15/07/2026 - 15/07/2026  
Dirección: CP EL TREBOL  
ID site: LI5819  
CRQ: CRQ000000008500

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS






## VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES

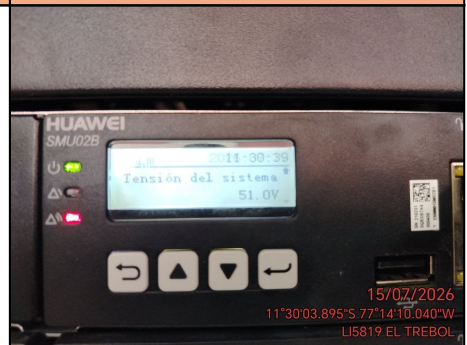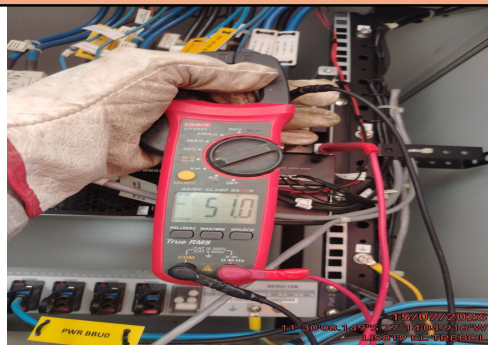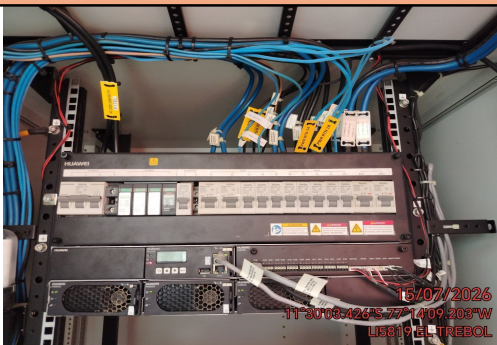

## LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES






## PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES

DURANTE

DESPUES

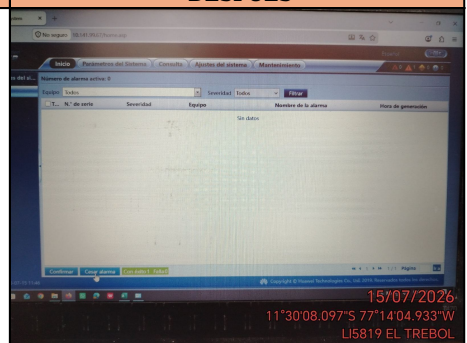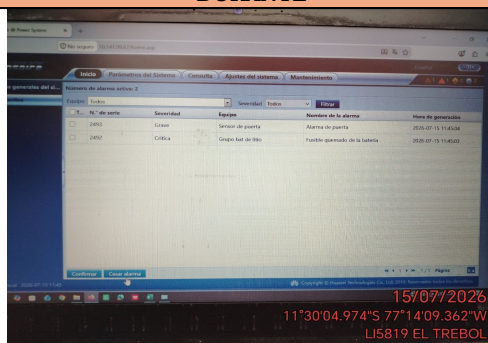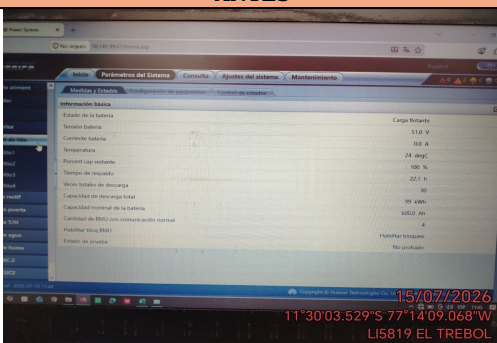

| CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS |        |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rectificador-Cargador-Baterías                         | Estado |                                                                                                                                   |
| Voltaje AC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC                                                                  |
| Voltaje DC                                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC                                                                  |
| Rectificadores                                         | OK     | Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura |
| Baterías                                               | OK     | Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)                                          |
| Alarmas                                                | OK     | Verificar conectividad y prueba de alarmas                                                                                        |
| Puesta a Tierra                                        | OK     | Verificar puntos de aterramiento, continuidad                                                                                     |
| Gabinete, baterías                                     | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                                                            |